


SHIMANO ALFINE 11-GANG SCHALTUNG EINSTELLEN

SHIMANO®

Einstellen der Schalteinheit


1. Stellen Sie den Schalthebel von **[1]** auf **[6]**. Kontrollieren Sie, ob die gelben Markierungslinien auf der Halterung und auf dem Schaltrad aufeinander ausgerichtet sind.

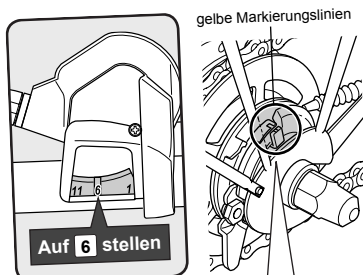

Auf der Schalteinheit sind gelbe Markierungslinien an zwei Stellen vorhanden. Verwenden Sie die Linie, die am einfachsten zu sehen ist.


Fahrrad in normaler Position

auf eine Linie ausrichten

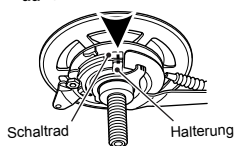


Fahrrad in umgedrehter Position

auf eine Linie ausrichten

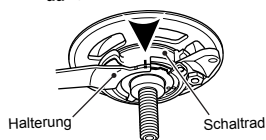


Falls die gelben Markierungslinien nicht gleichgerichtet sind, drehen Sie die Kabeleinstellschraube des Schalthebels, um die gelben Markierungslinien aufeinander auszurichten.
Stellen Sie danach den Schalthebel von **[6]** auf **[1]** und wieder zurück auf **[6]** und kontrollieren Sie, ob die gelben Markierungslinien immer noch aufeinander ausgerichtet sind.

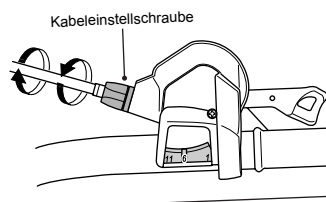

Mit der „normalen Position“, ist gemeint, dass du dein Fahrrad einfach auf den Ständer stellst. Solltest du es aber bereits für andere Arbeiten auf den Kopf gedreht haben, kannst du es auch in der „umgedrehten Position“ einstellen.

2. Schneiden Sie nach dem Einstellen der Schalteinheit das vorstehende Kabel ab und bringen Sie eine Kabelkappe an. Nach dem Anbringen des inneren Kabelendes, biegen Sie das innere Kabel nach außen (zum Ende des Rahmens hin), um es davor zu schützen, Kontakt zur Kette zu bekommen.

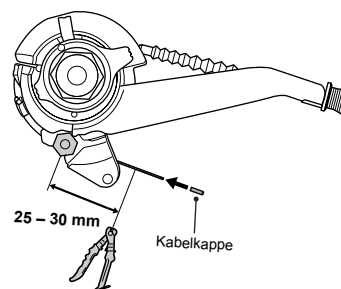

Quelle: SHIMANO inc.